


トラブル対策編

パンクしてしまった場合（スペアタイヤへの交換）

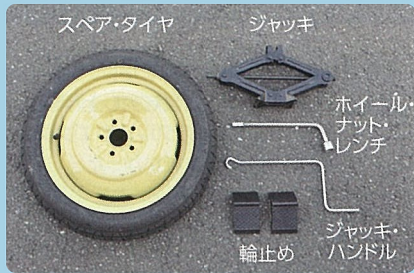

1

使用する工具とジャッキ等を準備します。



2

パンクしたタイヤの対角線にあるタイヤを、輪止め等で固定します。



3

パンクしたタイヤのホイール・キャップを外します。（無い場合は不要）



4

ホイール・ナットを少しだけ緩めます。



5

パンクしたタイヤの近くのジャッキアップポイントを確認します。



6

パンクしたタイヤのち各のジャッキアップポイントに、ジャッキをかけます。



7

パンクしたタイヤが地面から少し離れるまで車体を持ち上げます。




8

ホイール・ナットを取り外し、パンクしたタイヤをスペアタイヤと交換します。



9

ホイール・ナットを取り付け、上記に示す番号順にタイヤがたつかなくなるまで、2~3回に分けて仮締めします。

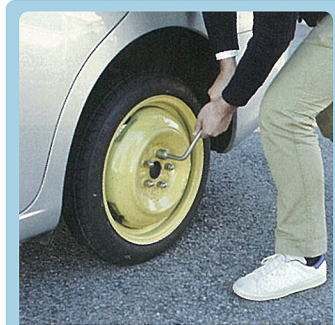

10

車体を下げ、ジャッキをはずしてから、仮じめのときと同じように2~3回に分けて、ホイール・ナットを十分に締めつけます。

※ 輪止めの取り忘れにご注意ください。
※ 取り付けたタイヤが、応急用タイヤの場合は、パンクしたタイヤを早く修理して、もとの位置に取り付けてください。